

SGH-C240

Instrukcja obsługi

* W zależności od usługodawcy, kraju lub zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy w tym przewodniku mogą nie odpowiadać dokładnie posiadanemu telefonowi.

* W zależności od kraju, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

Printed in Korea

Code No.: GH68-11940A


Polish. 11/2006. Rev. 1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

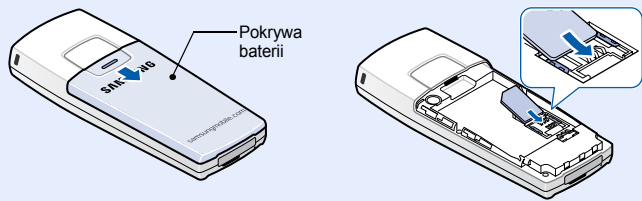


2. Włóż baterię i ponownie załóż pokrywę.

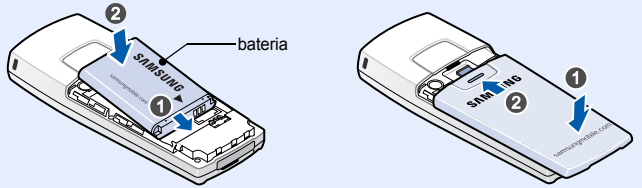


Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.

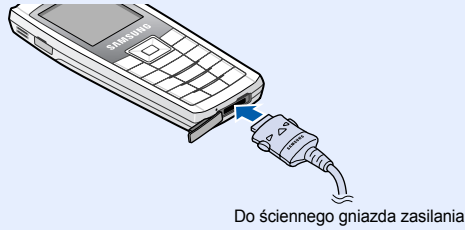

2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

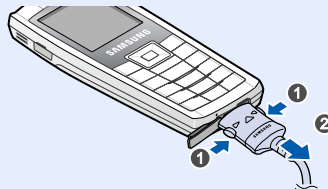

Uwagi: Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wygląd telefonu i funkcje klawiszy



Tryb cichy

Naciśnij i przytrzymaj **#** w trybie czuwania, aby wyłączyć wszystkie dźwięki w telefonie. Aby włączyć dźwięk, naciśnij ponownie i przytrzymaj ten klawisz.

Serwer poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1** w trybie czuwania, aby uzyskać dostęp do serwera poczty głosowej.

Tryb blokady klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj ***** w trybie czuwania, aby zablokować klawiaturę, a następnie naciśnij **Tak**, aby ignorować przypadkowe naciśnięcia klawiszy. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij lewy klawisz programowy, a następnie *****.

Wyświetlacz

Telefon działa w trybie czuwania, gdy nie jest nawiązane połączenie lub nie jest używane menu. Aby wybrać numer telefonu, telefon musi działać w trybie czuwania.



W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc odbieranego sygnału
	Nawiązano połączenie
	Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń, z wyjątkiem połączeń alarmowych.
	Sieć GPRS
	Sieć z roamingiem
	Blokada klawiatury
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
	Tryb cichej pracy lub dzwonek połączeń jest ustawiony na wibrację
	Tryb szeptu podczas rozmowy
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Alarm ustawiony
	Poziom naładowania baterii

Blokowanie telefonu

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.
3. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij klawisz **OK**.
4. Wprowadź ośmiocyfrowe hasło telefonu i naciśnij klawisz programowy **OK**.
5. Wprowadź ponownie hasło telefonu i naciśnij klawisz programowy **OK**.
6. Wybierz opcję **Blokada telefonu** → **Wi..**
7. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz programowy **OK**.


Blokowanie karty SIM

1. W trybie oczekiwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Sprawdzenie PIN** → **Wi..**
3. Wprowadź dostarczony ośmiocyfrowy kod PIN telefonu i naciśnij klawisz programowy **OK**.
4. Wybierz **Zmień PIN**.
5. Wprowadź bieżący kod PIN i naciśnij klawisz programowy **OK**.
6. Wprowadź nowy ośmiocyfrowy kod PIN telefonu i naciśnij klawisz programowy **OK**.
7. Wprowadź kod ponownie i naciśnij klawisz programowy **OK**.

Korzystanie z menu

W trybie czuwania naciśnij **Menu**, aby otworzyć menu główne.

Etykiety w dolnych rogach wyświetlacza wskazują aktualne funkcje klawiszy programowych. Naciśnij **[<]** lub **[>]**, aby wykonać wskazywaną funkcję.

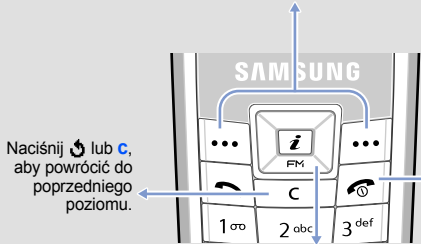

Czterokierunkowych klawiszy nawigacyjnych (**[<]**, **[>]**, **[<|>]**, **[<|>]**) można używać jako skrótów w celu uzyskania dostępu do najczęściej używanych menu. Klawisz **W dół** ustawiony jest jako skrót do **Radio**.

1. W trybie oczekiwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Skróty klawiszowe**.
3. Wybierz klawisz.
4. Wybierz funkcję, która ma zostać przypisana.

Włączanie i wyłączanie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj **[<|>]** dłużej niż jedną sekundę, aby włączyć telefon.
2. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj **[<|>]** dłużej niż dwie sekundy.

Zmiana języka wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Język**.
3. Wybierz język.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, i naciśnij **[<|>]**.
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij **[<|>]**.

Odbieranie połączenia

1. Gdy usłyszysz dzwonek, naciśnij **[<|>]**, aby odebrać połączenie.
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij **[<|>]**.

Aby wybrać lub zmodyfikować menu lub funkcję:

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu wybrania menu, a następnie naciśnij **Wybierz** lub **[<|>]**.
3. Jeśli menu zawiera jakiegokolwiek podmenu, znajdź odpowiednie menu, naciskając klawisze nawigacyjne. Naciśnij **Wybierz** lub **[<|>]**, aby otworzyć podmenu.

Jeśli wybrane menu zawiera dodatkowe podmenu, powtórz ten krok.
4. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu znalezienia odpowiedniego ustawienia.
5. Naciśnij **Wybierz** lub **[<|>]**, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Numerы skrótów klawiszowych

Korzystając z numerów skrótów klawiszowych, można szybko uzyskać dostęp do wybranego menu. Numer skrótu klawiszowego jest wyświetlany w trybie menu przed nazwą menu.

Regulacja głośności

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Dźwięki** → **Głośność dzwonka**.
3. Naciśnij **W górę** lub **W dół**, aby dostosować poziom głośności.
4. Naciśnij **OK**.

Podczas trwania połączenia naciskaj **W górę** i **W dół**, aby dostosować głośność dźwięku w słuchawce.

Zmiana dzwonka połączeń

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Dźwięki** → **Dzwonek**.
3. Wybierz dzwonek.

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie czuwania naciśnij **[<|>]**.
2. Naciskaj **W górę** lub **W dół**, aby zaznaczyć numer.
3. Naciśnij **[<|>]**, aby wybrać numer.

Mapa menu

1. SIM AT*	4.7 Powiadom. podczas rozmowy	8. Radio
2. Spis połączeń	4.8 Wł./Wył. telefonu	9. Ustawienia
2.1 Nieodebrane	4.9 Dodatkowe	9.1 Wyświetlacz
2.2 Odebrane		9.2 Powitanie
2.3 Wykonane		9.3 Numery własne
2.4 Usun wszystkie		9.4 Język
2.5 Czas połączeń	5. Wiadomości	9.5 Bezpieczeństwo
2.6 Koszt połączeń*	5.1 SMS	9.6 Dodatkowe
	5.2 MMS	9.7 Skróty klawiszowe
	5.3 WAP Push	9.8 Ustawienia fabryczne
3. Usługi sieci	6. Rozrywka	Naciśnij klawisz programowy Ks. tel. w trybie czuwania.
3.1 Przekazywanie poł.	6.1 WAP	1. Szukaj
3.2 Blokowanie poł.	6.2 Gry	2. Nowa pozycja
3.3 Poł. oczekujące	6.3 Dźwięki	3. Wyszukaj grupę
3.4 Wybór sieci	6.4 Obrazy	4. Edytuj grupę
3.5 Identyfikacja	6.5 Usun wszystkie	5. Szybkie wybieranie
3.6 Zamknięta grupa użytkowników	6.6 Notatki głosowe	6. Usun wszystkie
	6.7 Przelicznik	7. Stan pamięci
4. Dźwięki		8. SDN*
4.1 Dzwonek		
4.2 Głośność dzwonka		
4.3 Rodzaj alarmu		
4.4 Klawisze		
4.5 Dźwięk klawiszy		
4.6 Wiadomości		

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie z zależności od operatora lub karty SIM.

** Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.